

OHLOOM - Montageanleitung



Index

- Montageteile
 - 1.1. [Metallteile](#)
 - 1.2. [3D Druckteile](#)
 - 1.3. [CNC Teile](#)
 - 1.4. [Andere Teile](#)
 - Montagevorbereitung
 - 2.1. [Colorful Wood Protection Film](#)

- [Montage](#)

|

1. Montageteile



1.1. Metallteile







		
2 x Gewindebolzen M8 x 180 mm	4 x M8 Muttern	2 x M8 Muttern mit Gummiring
		
4 x M6 Muttern	4 x M6 Zylinderschrauben	

		
		
8 x W60x4 Holzschrauben	4 x W35x4 Holzschrauben	16 x W12x4 Holzschrauben

|

1.2. 3D Druckteile

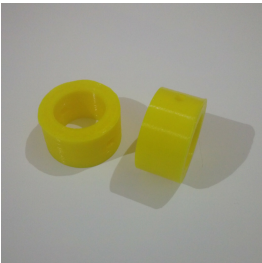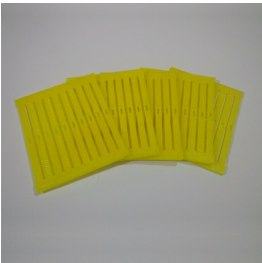		
2 x Sperrrad	2 x Klemmenring	5 x Kammmodul

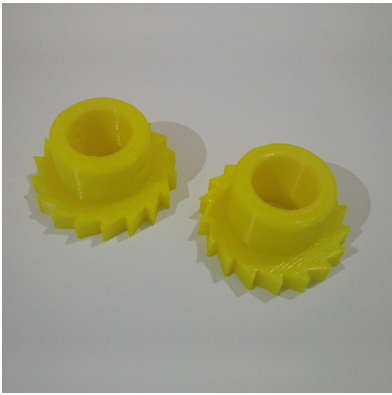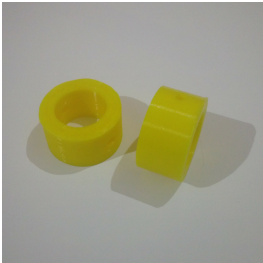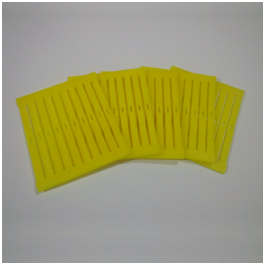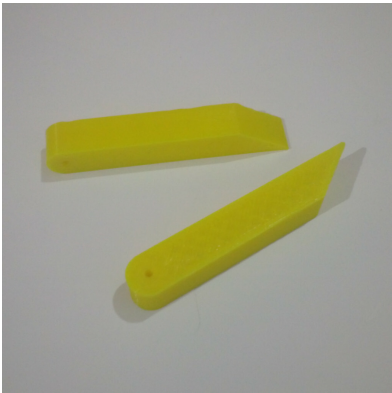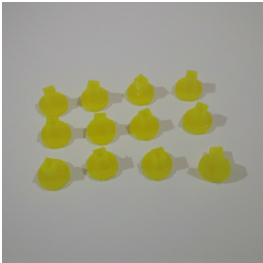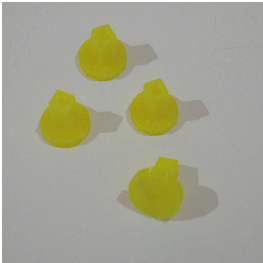		
		
2 x Sperrkeil	12 x Schraubenfuss mit	4 x Schraubenfuss ohne
		
2 Achtkantwellenelemente (4 pro Einheit)		

|

1.3. CNC Teile (Holz)

		
2 x Kammhalter	2 x Seitenteil	2 x Querteil
		
2 x Einschnittleiste	2 x Schnurleiste	1 x Schiff

|

1.4. Andere Teile



2 x Holzwelle



ca. 3 m Schnur

|

2. Montagevorbereitung

2.1. Farbiger Schutzfilm



1. Man braucht Colorpigmente, Leimoel, ein leeres Glass und Pinsel



2. Zuerst fuehle die Pigmente ins Glas (ca. 10-20 grams).



3. Fuelle als naechstes 8-10 mal soviel Oel wie Pigmente ins Glass und ruehre kraeftig.



4. Ruehr solange die Pigmente bis sie gut vermischt sind und keine Kluempchen mehr aufweisen.



5. Die Holzoberfläche sollte sauber und trocken sein.

6. Trage die Farbe in 1-3 Schichten auf, bis es das gewünschte Aussehen aufweist.

7. Lass es über Nacht trocknen.

3. Montage





1.






2.







3.

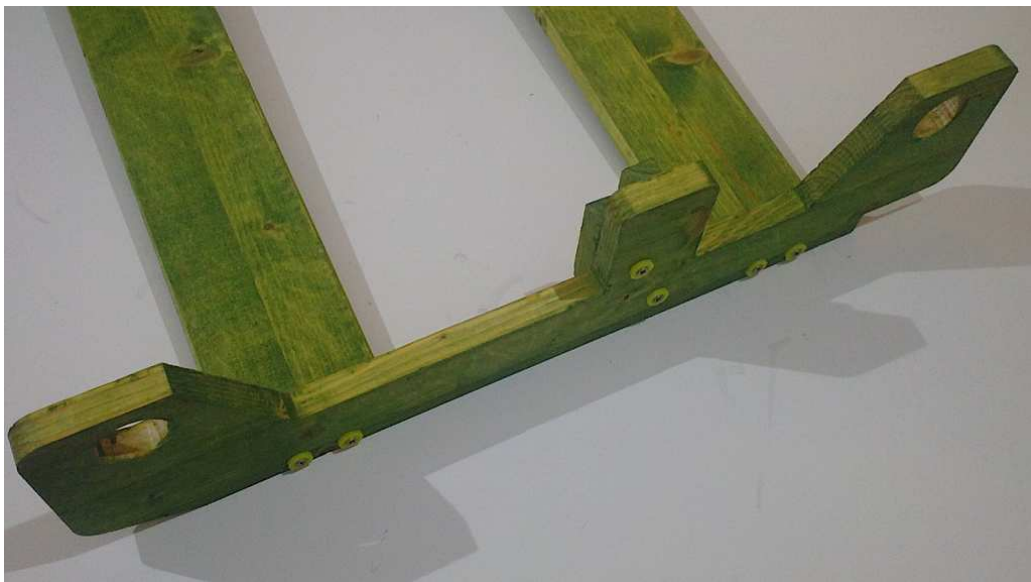

4.

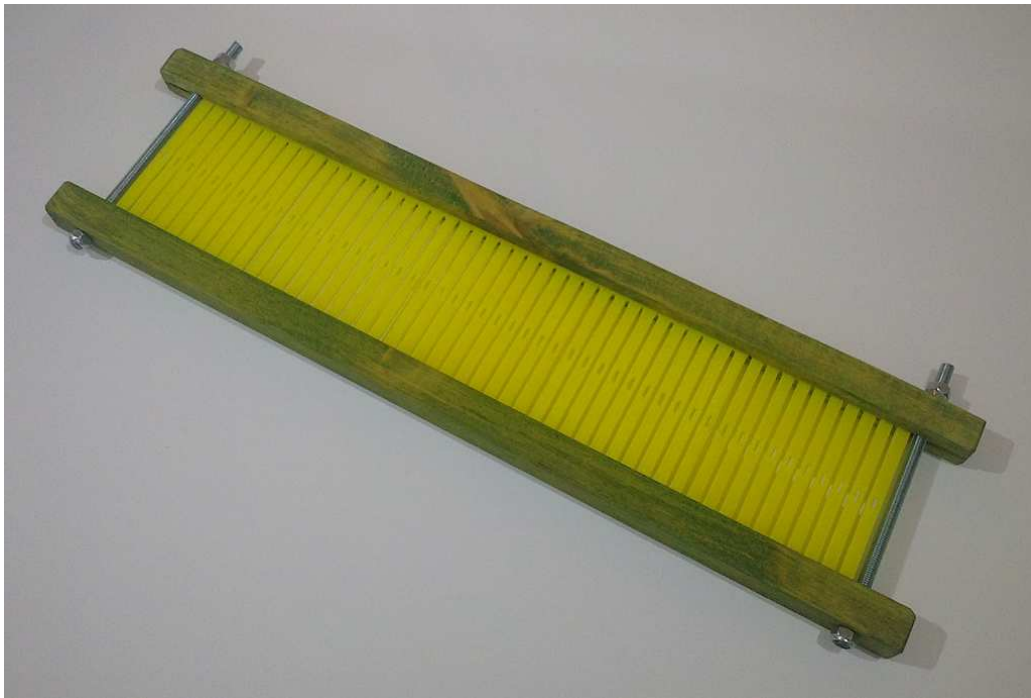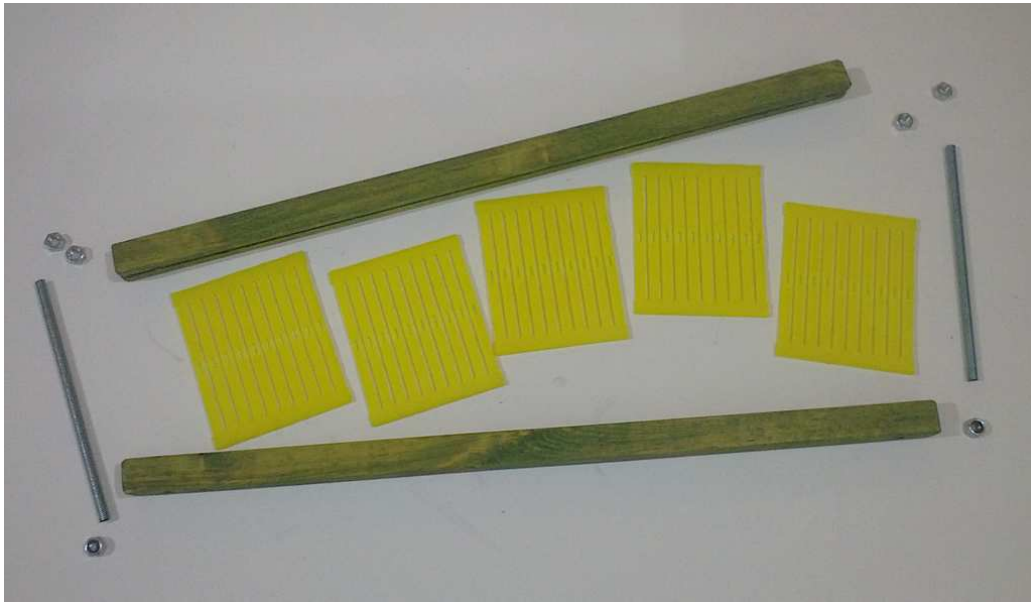


5.






6.



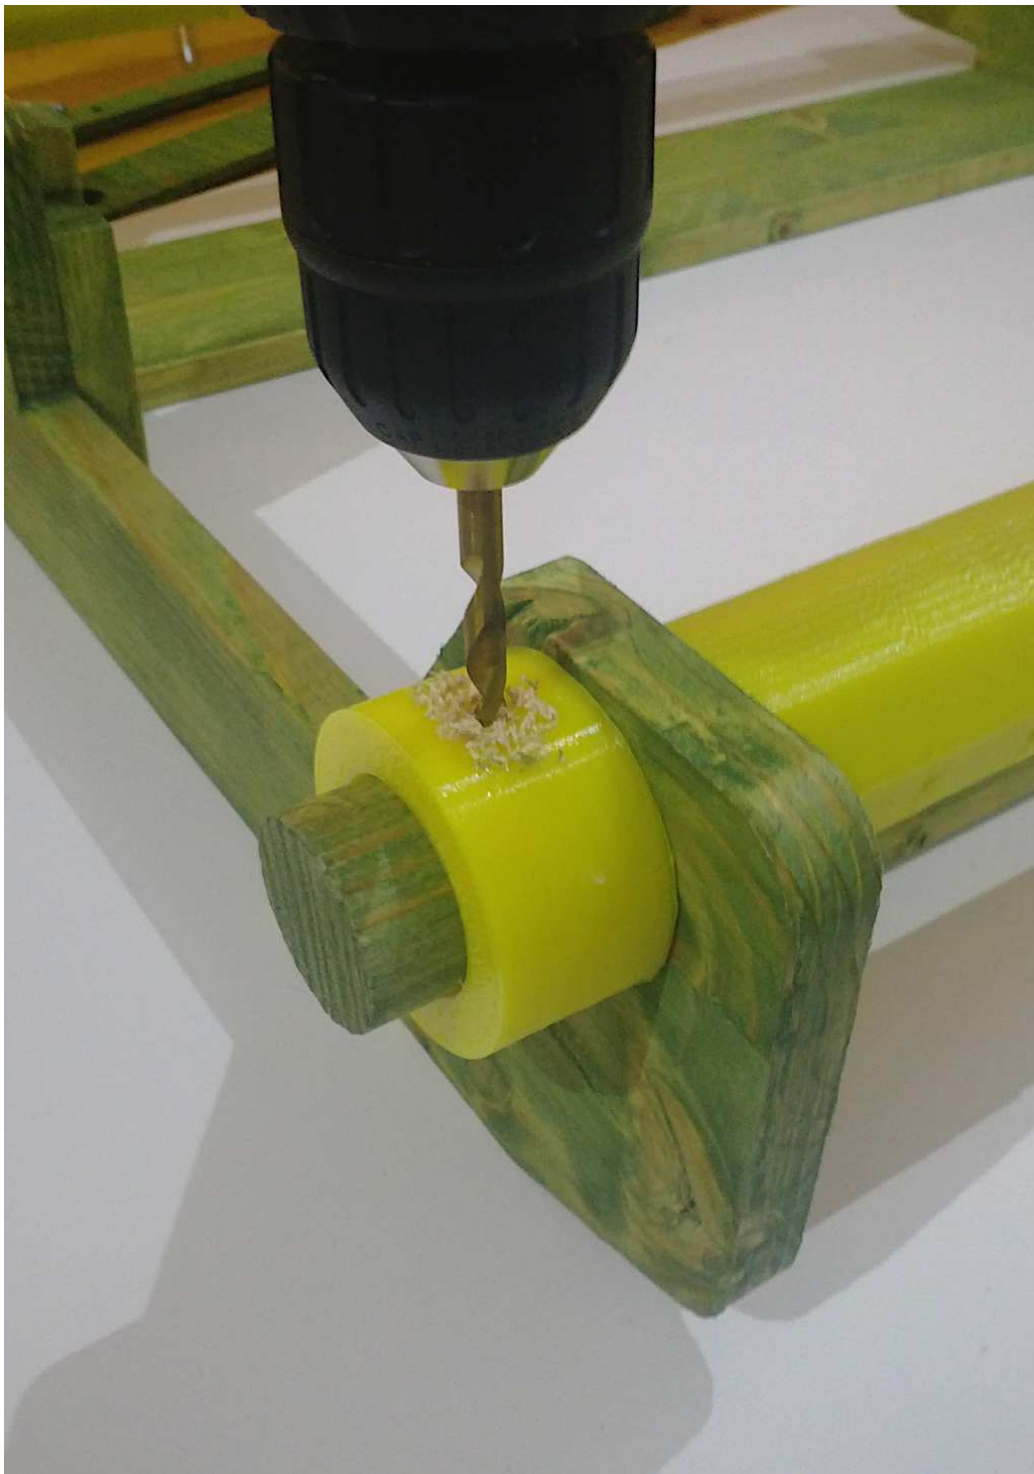




7.

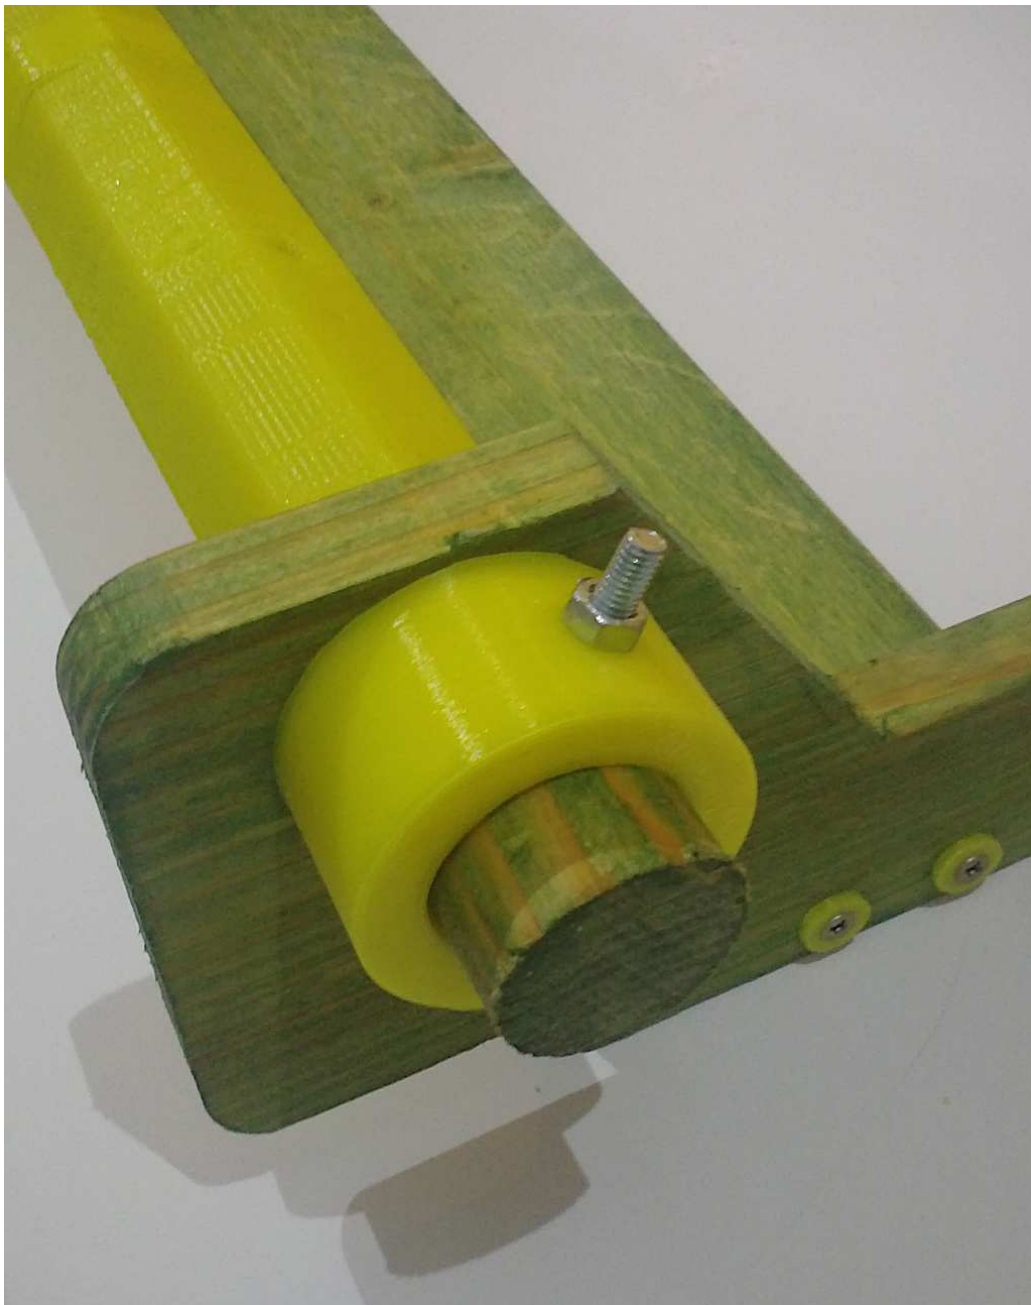






8.

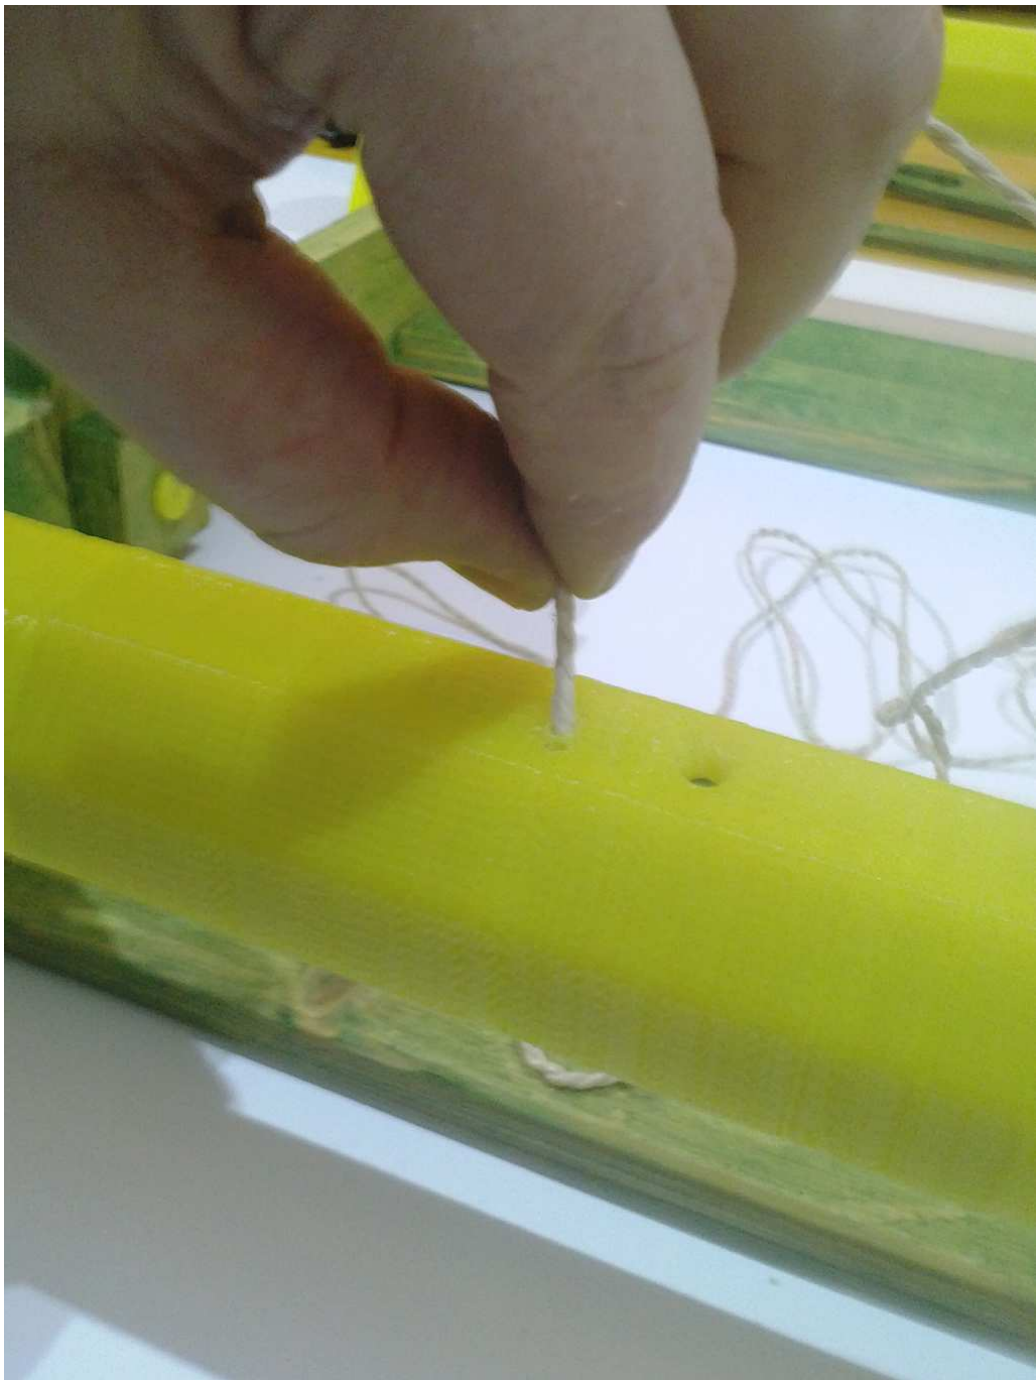


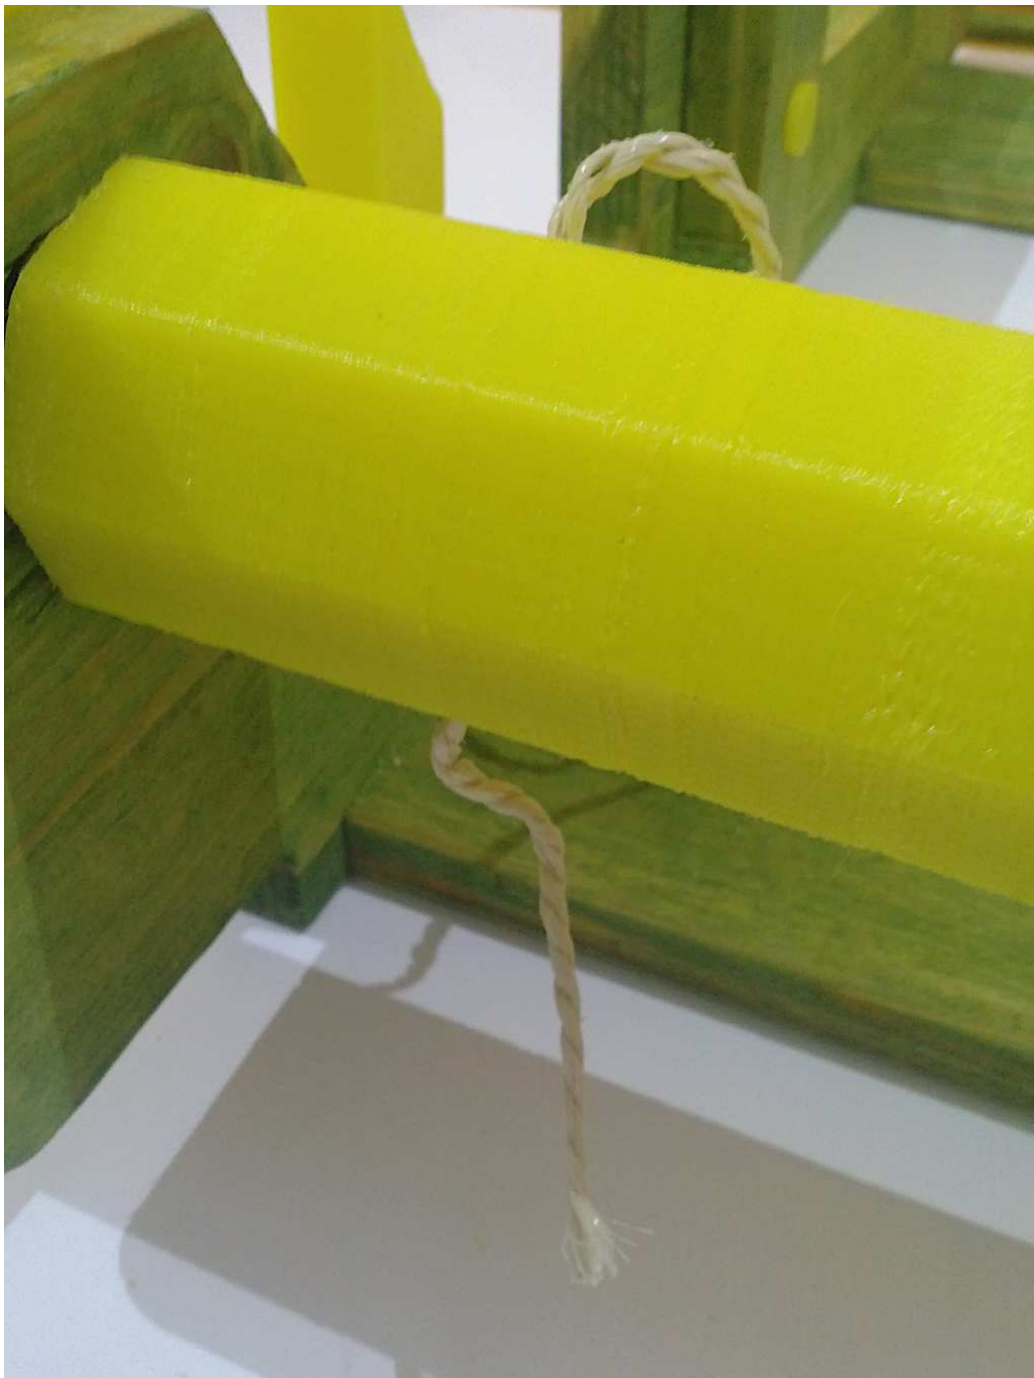



9.



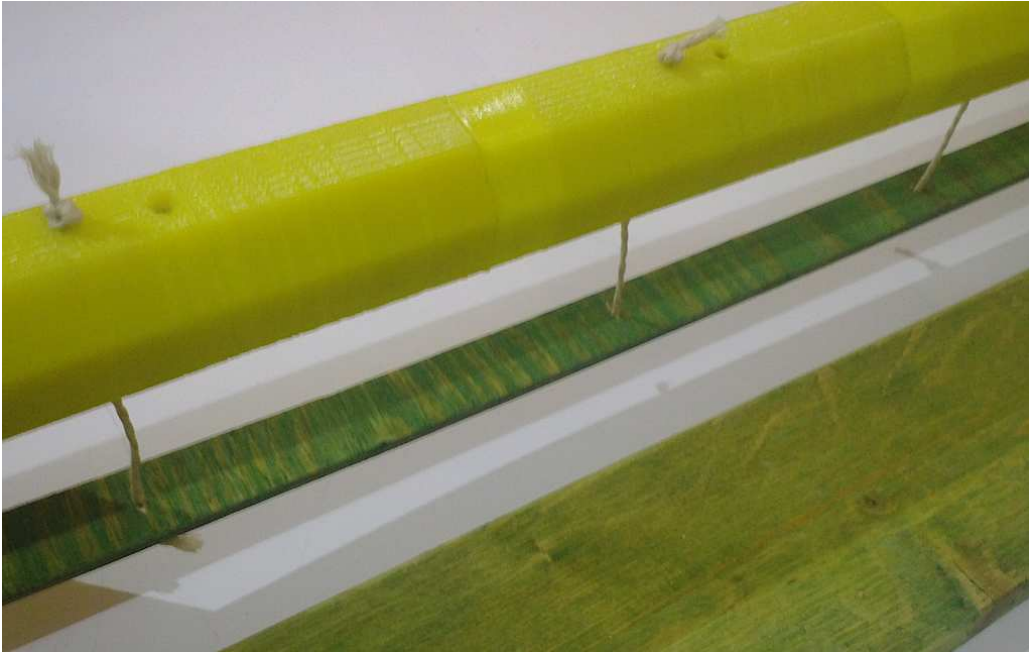

10.



11.



Voila! Dein erster OHLOOM Webstuhl ist zusammengebaut.
Glueckwunsch!